

CAFETERA **programable de 12 tazas**12-cup programmable COFFEEMAKER

Servicio para el cliente:

México 01-800 714-2503 Accesorios/Partes (EE.UU) 1-800-738-0245

Customer Care **Line**:

USA 1-800-231-9786 **Accessories/Parts** (USA) 1-800-738-0245





MODELO/MODEL

O BCM1411B

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de un incendio, un choque eléctrico y (o) lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- O Por favor lea todas las instrucciones.
- O No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
- O A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no coloque el aparato de manera que el cable, el enchufe o el mismo aparato entre en contacto con agua o cualquier otro líquido.
- O Todo aparato eléctrico utilizado en la presencia de menores de edad o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- O Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en funcionamiento y antes de limpiarlo. espere que el aparato se enfríe antes de instalar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
- O No se debe utilizar ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten. si el producto llegase a fallar dentro del período de la garantía, llame gratis al número apropiado que aparece en la cubierta de este manual para obtener información relacionada al servicio de mantenimiento del aparato.
- O El uso de un accesorio no evaluado para ser utilizado con este aparato podría ocasionar lesiones personales.
- O Este aparato no se debe utilizar a la intemperie.
- O No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- O No coloque el aparato sobre ni cerca de las hornillas de gas o eléctricas ni adentro de un horno caliente.
- O Para desconectar, presione el interruptor de encendido / apagado (I/O) a la posición de apagado (O) y desenchufe del tomacorriente.
- O La jarra debe permanecer tapada cuando está en uso.
- O La jarra está diseñada para ser utilizada con este aparato. Jamás se deberá utilizar sobre la estufa.

- O Nunca coloque una jarra caliente sobre una superficie fría ni húmeda.
- O No utilice la jarra si el vidrio se encuentra rajado o si el asa está débil.
- O No limpie la jarra con limpiadores abrasivos, con almohadillas de fibra de metal ni demás limpiadores abrasivos.
- O El aparato se deberá utilizar únicamente con el fin previsto.
- O Existe el riesgo de quemaduras si uno retira la tapa durante los ciclos de colado

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico únicamente.

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD


Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo <u>únicamente</u> por personal de servicio autorizado.

CABLE ÉLECTRICO

- a) El producto se debe de proporcionar con un cable eléctrico corto (o uno separable), a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un cable más largo.
- b) Existen cables eléctricos más largos y separables o cables de extensión que uno puede utilizar si toma el cuidado debido.
- c) Si se utiliza un cable separable o de extensión,
 - 1) El régimen nominal del cable separable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato.
 - 2) Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra.
 - 3) Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

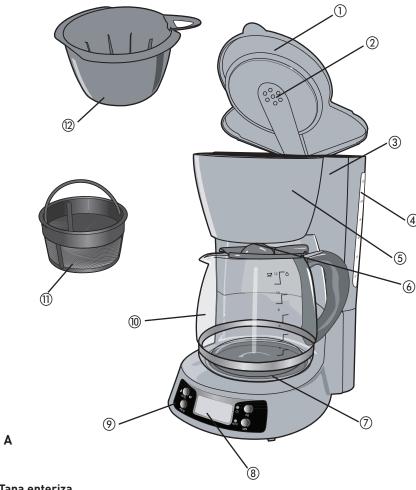

- 1. Tapa enteriza
- 2. Distribuidor de agua
- 3. Tanque de agua
- 4. Indicadores del nivel de llenado con marcas de las tazas
- 5. Compartimiento del cesto removible
- 6. Dispositivo de interrupción de colado Sneak-A-Cup®
- 7. Placa antiadherente calefactora
- 8. Pantalla digital (ver B)
- 9. Panel de control
- 10. Jarra Duralife™ 12 tazas / 60 onzas / 1 800 ml
- 11. Filtro permanente
- 12. Cesto removible para el filtro

PANEL DE CONTROL



В


- 1. Botón de encendido/apagado (ON/OFF)
- 2. Botón de programación (PROG)
- 3. Luz indicadora de colado automático (AUTO)
- 4. Botón de los minutos (MIN)
- 5. Botón de la hora (HR)
- 6. Luz indicadora de funcionamiento
- 7. Pantalla digital

Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico.

PASOS PRELIMINARES

- Retire todo material de empaque y calcomanía adherida al producto
- Retire y conserve el manual de Uso y Cuidado.
- Lave todas las piezas según las instrucciones de la sección de CUIDADO Y LIMPIEZA en este manual.

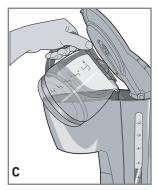

• Vierta agua fría hasta el nivel que indica 2 tazas en el tanque de agua (C).

- Coloque el filtro permanente en el cesto removible.
- Desenrolle y enchufe el cable a un tomacorriente normal.
- Presione el botón de programación (PROG) para colar el agua a través del aparato, sin agregar café molido. Esto elimina cualquier residuo de polvo que pudiera haber en el sistema debido al proceso de fabricación.
- Deseche el agua de la jarra y el filtro usado. Apague y desconecte el aparato y espere que se enfríe.

PROGRAMACIÓN DEL RELOJ

- 1. Enchufe la cafetera a un tomacorriente.
- 2. La pantalla digital muestra las 2:00 AM.



- 3. Presione el botón de programación (PROG); la palabra reloj (CLOCK) aparece en la parte superior derecha de la pantalla (D).
- 4. Para ajustar la hora, presione el botón de hora (HR) hasta que aparezca la hora correcta en la pantalla. Repita el mismo paso para ajustar los minutos MIN).


Consejo: El mantener presionado el botón, permite ajustar la hora y los minutos más rápido; el toque ligero cambia la hora en incrementos de minuto.

Nota : Si uno desconecta el aparato o si se interrumpe la corriente momentáneamente, la hora debe ser reajustada (seguir los pasos del 1 al 4).

PREPARACIÓN DEL CAFÉ

 Llene el tanque con agua fría de la llave, observado las marcas del nivel de llenado en la jarra (E). no sobrepase el nivel de llenado máximo (MAX) de 2 tazas (F).



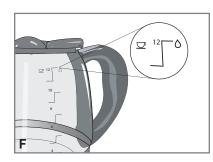

- 2. Coloque el filtro permanente en el cesto removible.
- 3. Coloque el cesto removible adentro del compartimiento respectivo.
- 4. Agreque la cantidad de café molido deseada.
- 5. Cierre y asegure bien la tapa enteriza.
- 6. Coloque la jarra vacía sobre la placa calefactora.
- 7. Enchufe el cable a un tomacorriente normal.
- 8. Presione el botón de funcionamiento (I/O); aparece la luz roja indicadora de funcionamiento y comienza el ciclo de colado, o programe el colado automático y aparece la luz verde. (Consultar, COLADO AUTOMÁTICO a continuación).
- 9. Una vez que el café molido se haya enfriado, abra con cuidado la tapa enteriza. Retire el filtro permanente y deseche el café. Cierre la tapa enteriza.
- 10. Al finalizar el ciclo de colado y después de servir el café, mantenga la jarra sobre la placa calefactora para conservar caliente el café.
- 11. La cafetera se apaga automáticamente después de 2 horas.

DISPOSITIVO DE INTERRUPCIÓN DE COLADO SNEAK-A-CUP®

Gracias al dispositivo de interrupción de colado Sneak-A-Cup®, uno puede servirse una taza de café durante el ciclo de colado. Cuando uno retira la jarra, el ciclo de colado pausa. Simplemente coloque la jarra sobre la placa calefactora y el ciclo de colado continúa en cuestión de 30 segundos.

9

COLADO AUTOMÁTICO

- 1. Siga los pasos del 1 al 7 a continuación, PREPARACIÓN DEL CAFÉ.
- 2. Presione el botón de programación (PROG) dos veces; aparece la palabra TIMER en la parte superior izquierda de la pantalla.



- 3. La pantalla digital exhibe las 2:00 AM (G).
- 4. Para ajustar la hora, presione el botón de hora (HR) hasta que aparezca la hora correcta en la pantalla. Repita el mismo paso para ajustar los minutos (MIN).
- 5. Presione dos veces el botón de funcionamiento (I/O); aparece la luz roja indicadora de funcionamiento, seguida por la luz verde del colado automático.
- 6. Una vez que empieza el ciclo de colado a la hora programada, la luz verde se apaga y la luz roja se enciende.
- 7. Para cancelar el ciclo de colado automático, presione el botón del interruptor (I/O).



CONSEJOS PARA COLAR CAFÉ

- Revuelva el café de la jarra antes de servirlo para distribuir bien el sabor.
- El café que uno sirve durante el ciclo de colado puede variar en intensidad.
- ¿Tiene duda de cuánto café usar? Comience por medir cucharada rasada de café molido de textura media por cada taza de café a colar.
- Para un sabor diferente, antes de colar, agregue al café molido un pedazo de 2 pulgadas de piel de limón o naranja.
- Para una ocasión especial, puede batir crema y agregar o 2 cucharas de licor de avellana, chocolate o almendra para coronar cada taza de café.
- Agregue a la azucarera un pedazo de 2 pulgadas de grano de vainilla. Sorprendentemente, resulta muy sabrosa.
- Para un café de buen sabor, siempre conserve su cafetera sumamente limpia.

Cuidado y limpieza


Este aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, por favor acuda a personal calificado.

LIMPIEZA

- 1. Asegúrese que el aparato esté apagado y que se haya enfriado.
- 2. Abra la tapa enteriza, retire el cesto removible (alzar derecho para arriba) y el filtro permanente, luego deseche el café molido.
- 3. El cesto removible, el filtro permanente, la tapa y la jarra pueden ser lavados en la bandeja superior de la máquina lavaplatos o a mano con agua tibia y jabón. Consulte la sección a continuación para el cuidado de la jarra.
- 4. Uno puede limpiar el exterior de la cafetera, el panel de control y la placa calefactora con un paño suave humedecido

Nota: No utilice limpiadores ni almohadillas abrasivas. Nunca sumerja la cafetera en agua.

5. Para limpiar el interior de la tapa enteriza, abra la tapa enteriza, permitiendo que ésta descanse en posición abierta. Hale y retire el distribuidor de aqua por debajo de la quía.

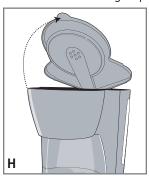

6. Llimpie las superficies con un paño humedecido, después, cierre la tapa enteriza **(H)**.

CUIDADO DE LA JARRA

Nota: Una jarra dañada puede resultar en posibles quemaduras a consecuencia del líquido caliente.

Para evitar que la jarra se rompa:

- No permita que se evapore toda el agua mientras la jarra permanece sobre la placa de calentamiento, y jamás caliente la jarra estando vacía.
- Deseche la jarra si se encuentra astillada, rajada o dañada.
- Para no rallar ni debilitar el vidrio de la jarra, nunca utilice limpiadores fuertes ni almohadillas abrasivas.
- No coloque la jarra sobre ni cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni adentro de un horno caliente ni en uno de microonda.
- Evite el manejo brusco y los golpes.

LIMPIANDO CON VINAGRE

los depósitos minerales que provienen del agua dura pueden obstruir la cafetera. Se recomienda una limpieza cada una vez al mes.

- Vierta vinagre blanco adentro del tanque de agua hasta la marca que indica 6 tazas en el nivel de llenado, y agregue agua fría hasta el nivel que indica 10 tazas.
- 2. Coloque un filtro de papel no. 2 en el cesto removible y coloque la jarra sobre la placa calefactora.
- 3. Encienda la cafetera y permita que se cuele la mitad de la solución de limpieza adentro de la jarra o bien, hasta que el nivel de agua baje a la marca 5. Apague la cafetera y espere 5 minutos para dar lugar a que se ablanden los depósitos minerales.
- 4. Encienda la cafetera y permita que se cuele el resto de la solución adentro de la jarra.
- 5. Apague la cafetera, vacíe la jarra y deseche el filtro sucio. enjuague bien la jarra con agua limpia.
- 6. Llene el tanque con agua fría hasta el nivel 2, inserte un filtro de papel en el cesto removible, coloque la jarra vacía sobre la placa calefactora, y encienda la cafetera para colar un ciclo completo, a fin de enjuagar la solución de limpieza. Podría ser necesario repetir este proceso para eliminar todo olor o sabor a vinagre.
- 7. Lave el cesto removible y la jarra según las instrucciones en la sección LIMPIEZA.



PRECAUCIÓN RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO. NO ABRA.

El símbolo de un rayo indica voltaje peligroso. El signo de exclamación indica importantes instrucciones de mantenimiento. Consulte a continuación:

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, no retire la cubierta de la cafetera. No contiene por dentro partes reparables por el consumidor. Cualquier reparación deberá ser efectuada únicamente por personal autorizado.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto.

NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

¿Qué cubre la garantía?

 La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

• Por dos años a partir de la fecha original de compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

 Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

• Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

Póliza de Garantía

(Válida sólo para México)

Duración

Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía?

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V.

Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

15

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado. También puede consultarnos en el e-mail servicio@applicamail com.mx

Argentina

SERVICIO TECNICO CENTRAL ATTENDANCE Avda. Monroe N° 3351 Buenos Aires – Argentina Fonos: 0810 – 999 - 8999 011 - 4545 - 4700 011 - 4545 - 5574

Chile

MASTER SERVICE SERVICENTER Nueva Los Leones N° 0252 Providencia Santiago – Chile Fono Servicio: (562) – 232 77 22 servicente@servicenter.cl

supervision@attendance.com.ar

Colombia

PLINARES Avenida Quito # 88A-09 Bogotá, Colombia Tel. sin costo 01 800 7001870

Costa Rica

Aplicaciones Electromecanicas, S.A. Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

Ecuador

Servicio Master de Ecuador Av. 6 de Diciembre 9276 y los Alamos Tel. (593) 2281-3882

El Salvador

Calle San Antonio Abad 2936 San Salvador, El Salvador Tel. (503) 2284-8374

Guatemala

MacPartes SA 3ª Calle 414 Zona 9 Frente a Tecun Tel. (502) 2331-5020 / 2332-2101

Honduras

ServiTotal Contigua a Telecentro Tegucigalpa, Honduras, Tel. (504) 235-6271

México

Articulo 123 # 95 Local 109 y 112 Col. Centro, Cuauhtemoc, México, D.F. Tel. 01 800 714 2503

Nicaragua

ServiTotal De semáforo de portezuelo 500 metros al sur. Managua, Nicaragua, Tel. (505) 248-7001

Panamá

Servicios Técnicos CAPRI Tumbamuerto Boulevard El Dorado Panamá 500 metros al sur. Tel. 3020-480-800 sin costo (507) 2360-236 / 159

Perú

Servicio Central Fast Service Av. Angamos Este 2431 San Borja, Lima Perú Tel. (511) 2251 388

Puerto Rico

Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: [787] 782-6175

Republica Dominicana

Plaza Lama, S.A. Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 687-9171

Venezuela

Inversiones BDR CA Av. Casanova C.C. City Market Nivel Plaza Local 153 Diagonal Hotel Melia, Caracas. Tel. (582) 324-0969

www.applicaservice.com servicio@applicamail.com Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Comercializado por:

Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V.
Presidente Mazarik No. 111, 1er Piso
Col. Chapultepec Morales, Mexico D.F
Deleg. Miguel Hidalgo
CP 11570
MEXICO
Servicio y Reparación
Art. 123 No. 95
Col. Centro, C.P. 06050
Deleg. Cuauhtemoc
Servicio al Consumidor,

Venta de Refacciones y Accesorios

01 800 714 2503

Código de fecha / Date Code

900 W 120 V ~ 60 Hz 900 W 220 V ~ 50 Hz

BLACK&**DECKER**. es una marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.

Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China

Importado por / Imported by:

APPLICA AMERICAS, INC.

Av. Juan B Justo 637 Piso 10 (C1425FSA) Ciudad Autonoma de Buenos Aires Argentina

C.U.I.T No. 30-69729892-0

Importado por / Imported by:

APPLICA MANUFACTURING, S. DE R. L. DE C. V.

Presidente Mazarik No. 111, 1er Piso Col. Chapultepec Morales, Mexico D.F Deleg. Miguel Hidalgo CP 11570 MEXICO

Teléfono: (55) 5263-9900 **Del interior marque sin costo**

01 (800) 714 2503

Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- O Read all instructions.
- O Do not touch hot surfaces. Use handle or knobs.
- O To protect against electric shock, do not place cord, plug or appliance in water or other liquids.
- O Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- O Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- O Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment. or, call the appropriate toll-free number on the cover of this manual.
- O The use of an accessory not evaluated for use with this appliance may cause injuries.
- O Do not use outdoors.
- O Do not let cord hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- O Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- O To disconnect, turn any control to OFF (0), then remove plug from wall outlet.
- O Do not use this appliance for other than intended use.
- O Keep lid on the carafe when in use.
- O Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
- O The carafe is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
- O Do not set a hot carafe on a wet or cold surface.

- O Do not use a cracked carafe or a carafe having a loose or weakened handle.
- Do not clean carafe with cleansers, steel wool pads or other abrasive material.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG POLARIZED PLUG (120V Models Only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW


Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done <u>only</u> by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

- a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
 - 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
 - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
 - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel; in Latin America, by an authorized service center.

Product may vary slightly from what is illustrated.

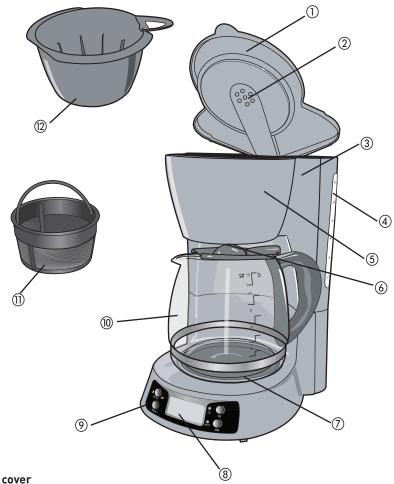

- 1. One-piece cover
- 2. Showerhead

Α

- 3. Water reservoir
- 4. Water window with level markings
- 5. Filter basket holder
- 6. Sneak-A-Cup® feature
- 7. Nonstick "Keep Hot" carafe plate
- 8. Digital display
- 9. Control panel (See B)
- 10. Duralife™ Carafe 12 cups / 60 oz. / 1800 ml
- 11. Permanent filter
- 12. Removable filter basket

CONTROL PANEL



В

- 1. ON/OFF (I/O) button
- 2. Program (PROG) button
- 3. AUTO brew indicator light
- 4. Minute (MIN) button
- 5. Hour (HR) button
- 6. POWER indicator light
- 7. Digital display

How to Use

This unit is for household use only.

GETTING STARTED

- Remove all packing material, and any stickers from the product.
- Remove and save literature.
- Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING section of this manual.



 Pour fresh cold water into the water reservoir up to 12-cup mark (C).

- · Place empty paper filter into removable filter basket.
- Uncoil power cord and plug into standard electrical outlet.
- Press I/O button to brew water through appliance without adding coffee grounds.
 This removes any dust or residue that may remain in the system during the manufacturing process.
- Discard the water from the carafe and remove the permanent filter from the filter basket. Turn off the appliance; unplug it and allow to cool down.

SETTING THE CLOCK

- 1. Plug appliance into standard electrical outlet.
- 2. The digital clock displays 2:00 AM.




- 3. Press the program (PROG) button; the word CLOCK appears on the top right of the display (D).
- 4. To change the time: Press hour (HR) button until the correct time appears on the display. Repeat with the MIN button.


Tip: Holding the buttons down makes the hours and minutes change rapidly; tapping changes the time in minute increments.

Note: If the unit is unplugged or power is interrupted even momentarily, the time will need to be reset (follow steps 1-4).

BREWING COFFEE

1. Fill water reservoir with cold tap water using water markings on carafe for desired amount **(E)**. do not exceed the 2-cup maximum level **(F)**.

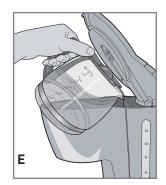

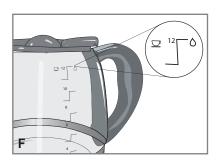

- 2. Place basket style paper filter into the removable filter basket.
- 3. Place the filter basket into the filter basket holder.
- 4. Add desired amount of ground coffee.
- 5. Close the one-piece cover securely.
- 6. Place empty carafe on "Keep Hot" carafe plate.
- 7. Plug cord into standard electrical outlet.
- 8. Press I/O button; red power light comes on and brewing begins. OR set the AUTO function and the green light comes on. (See below for Auto Brew)
- Once coffee grounds have cooled, carefully open one-piece cover. Using basket handle, remove and discard used grounds and paper filter. Close cover.
- 10. Once brewing cycle is complete, place carafe on "Keep Hot" carafe plate between servings to keep hot.
- 11. Coffeemaker will automatically turn off after 2 hours.

SNEAK-A-CUP® FEATURE

The Sneak-A-Cup® feature allows you to pour a cup of coffee from the carafe while the coffee is brewing. When the carafe is removed the brewing process is paused. Simply replace the carafe on the "Keep Hot" carafe plate within 30 seconds and brewing resumes.

DELAYED BREWING

- 1. Follow steps through 7 under BREWING COFFEE.
- 2. Press the program (PROG) button twice; the word TIMER appears on the top left of the display.



- 3. The digital clock displays 2:00 AM (G).
- 4. To change the time: Press hour (HR) button until the correct time appears on the display. Repeat with the MIN button.

- 5. Press I/O button twice; the red power light comes on followed by the green AUTO light.
- 6 When brewing begins at the preset time the green light goes off and the red power light comes on.
- 7. To cancel the AUTO brew, press the I/O button. All lights are off.



- Stir coffee in carafe before serving to evenly distribute the flavor.
- Coffee that is poured during brewing cycle may vary in strength from the finished brew.
- Not sure how much coffee to use? Begin by using level tablespoon of medium grind coffee for each cup of coffee to be brewed.
- For variety, add a 2-inch piece of lemon or orange peel to the coffee grounds before brewing.
- For a special occasion, whip some heavy cream with or 2 tablespoons of hazel nut, chocolate or almond liqueur. Use to top off each cup of coffee.
- Add a 2-inch piece of vanilla bean to the sugar bowl. You'll be surprised at how good it tastes.
- Keep your coffeemaker scrupulously clean; you will be pleased with the flavor.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

CLEANING

- 1. Be sure the unit is off and cooled.
- 2. Open the one-piece cover; remove the filter basket (lift straight up) and discard the coffee grounds.
- 3. The removable filter basket, permanent-filter and carafe lid are all top rack dishwasher-safe; or they may be hand washed in warm, soapy water. See below for CARAFE CARE.
- 4. The coffeemaker's exterior, control panel area and "Keep Hot" carafe plate may be cleaned with a soft damp cloth.

Note: do not use abrasive cleansers or scouring pads. Never immerse the coffeemaker in water.



5. To clean inside of one-piece cover, wipe surfaces with a damp cloth **(H)**.

CARAFE CARE

Note: A damaged carafe may result in possible burns from a hot liquid.

To avoid breaking:

- Do not allow all liquid to evaporate from the carafe while on the "Keep Hot" carafe plate or heat the carafe when empty.
- Discard the carafe if chipped, cracked or damaged in any manner.
- Never use abrasive scouring pads or cleansers; they will scratch and weaken the glass.
- Do not place the carafe on or near a gas or electric burner, in a heated oven, or in a microwave oven.
- Avoid rough handling and sharp blows.

CLEANING WITH VINEGAR

Mineral deposits left by hard water can clog your coffeemaker. Cleaning is recommended once a month.

- 1. Pour white vinegar into the water reservoir up to the 6-cup line on the water window. Add cold water up to the 10-cup line.
- 2. Put a paper filter in the filter basket and close the cover. Set the empty carafe on the "Keep Hot" carafe plate.
- 3. Turn on the coffeemaker and let half the cleaning solution brew into the carafe (until water level goes down to around "5"). Turn off the coffeemaker and let it soak for at least 5 minutes to soften the deposits.
- 4. Turn on the coffeemaker and brew the remaining cleaning solution into the carafe.
- 5. Turn off the coffeemaker; empty the carafe and discard the soiled filter.
- 6. Fill the reservoir with cold water to the 2-cup line, replace the empty carafe, then turn on the coffeemaker for a complete brew cycle to flush out the remaining cleaning solution. You may have to repeat this to eliminate the vinegar smell/taste.
- 7. Wash the filter basket and carafe as instructed in CLEANING.



, i

WARNING

RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

The lightning symbol refers to "dangerous voltage"; the exclamation symbol refers to maintenance instructions. See below.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover of the coffeemaker. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

Two-Year Limited Warranty

(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

• Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

• Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

 Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

BLACK DECKER is a registered trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China



© 2010 Applica Consumer Products, Inc.

2010/8-19-70S/E

